MFC-J4420DW

Kratki korisnički priručnik

Radi ispravnog postupka postavljanja najprije pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, a zatim ovaj Kratki korisnički priručnik.

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete postavljanja ili posebne uvjete uporabe.

CRO
Verzija 0

Za pomoć pri postavljanju Brotherovog uređaja pogledajte naše video snimke s odgovorima na česta pitanja.
solutions.brother.com/videos

Posjetite Brotherovo web-mjesto za podršku
http://support.brother.com

Raspakirajte uređaj i provjerite njegove dijelove

1. **Uklonite zaštitnu traku i foliju koji prekrivaju uređaj i dodirni zaslon.**
2. **Uvjerite se da imate sve dijelove.**
   Dijelovi priloženi u kutiji ovise o zemlji kupnje.

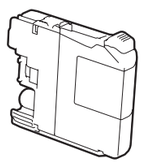

Početni tintni uložci [4 kom.]
Crni
Žuti
Cijan
Magenta
(Oko 65 % kapaciteta zamjenskog uloška (velikog kapaciteta)
➤➤ *Online User's Guide*
(Korisnički priručnik na internetu))



Kratki korisnički priručnik
Sigurnosni priručnik za proizvod



List održavanja

CD-ROM

Kabel za napajanje

Telefonski kabel

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

NAPOMENA

Sačuvajte svu ambalažu i kutiju za slučaj eventualnog transporta uređaja.

USB kabel
- Morate kupiti odgovarajući USB kabel.
- Preporučujemo korištenje USB 2.0 kabela (tip A/B) ne duljeg od 2 metra.

1 Stavite običan A4 papir

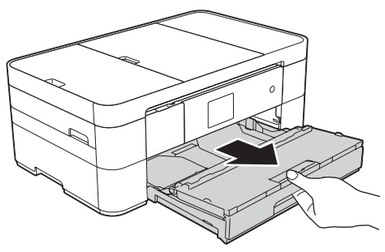

Izvucite ladicu za papir do kraja iz uređaja.

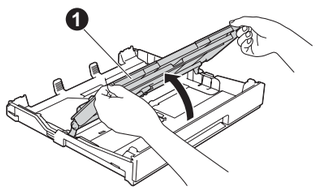

Otvorite poklopac izlazne ladice za papir ❶.

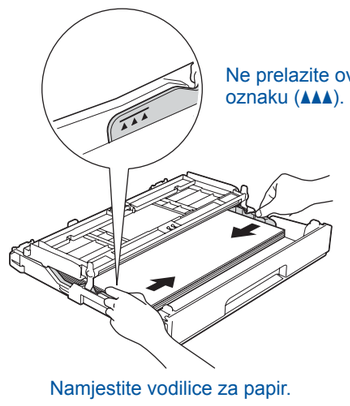

Namjestite vodilice za papir.

Dobro protresite papir i stavite ga u ladicu.

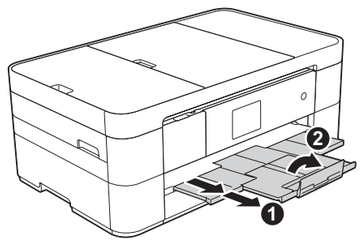

Izvucite držač papira ❶ te podignite dodatni držač papira ❷.

2 Povežite kabel za napajanje i telefonski kabel

Ako uređaj ne koristite kao faks, spojite samo kabel za napajanje i idite na **3**.

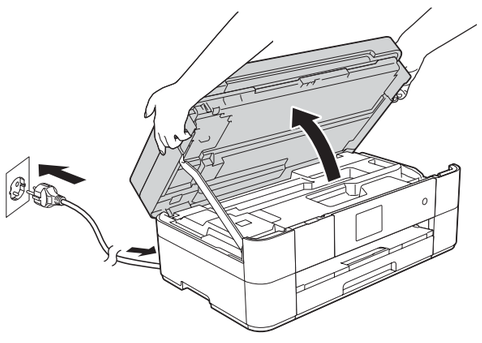

Spojite kabel napajanja.
Podignite poklopac skenera.

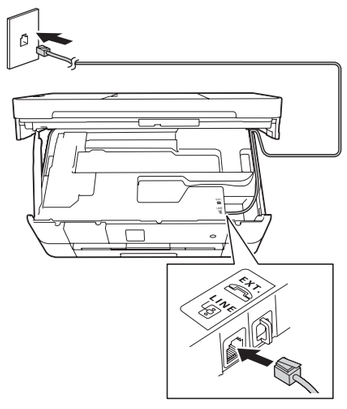

Spojite telefonski kabel.
Upotrijebite utičnicu označenu s **LINE** i provedite kabel sa stražnje strane uređaja.

NAPOMENA

Ako telefonsku liniju dijelite s vanjskim telefonom, povežite je kao na donjoj slici.

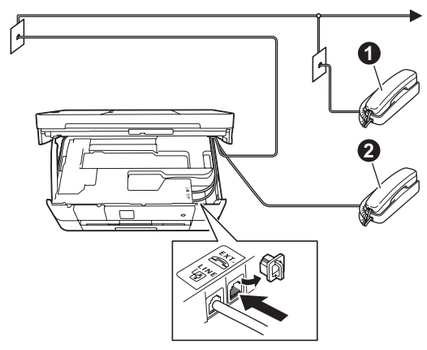

❶. Dodatni telefon
❷. Priključeni telefon

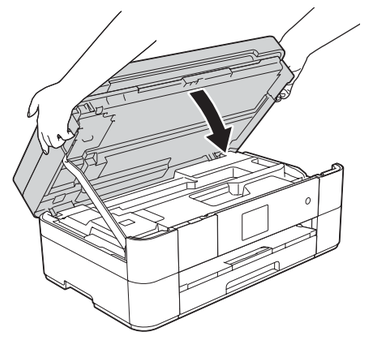

Spustite poklopac skenera.

3 Postavite početne tintne uloške

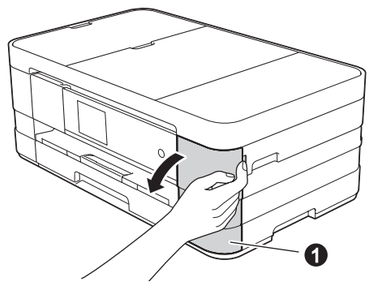

Otvorite poklopac za tintne uloške ❶.

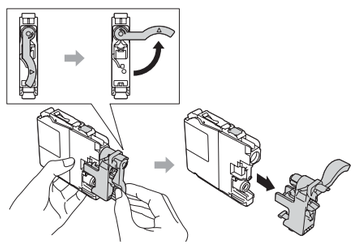

Slijedite upute na dodirnom zaslonu kako biste postavili tintne uloške. Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje.

NAPOMENA

Podizanjem upravljačke ploče možete podesiti njen nagib.

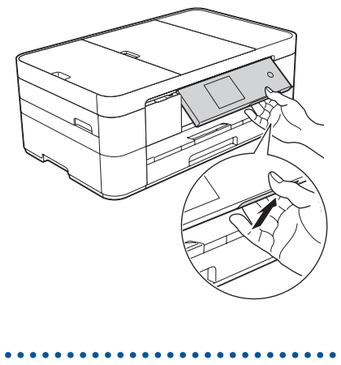

4 Postavke uređaja

Kada uređaj završi početni postupak čišćenja, slijedite upute na dodirnom zaslonu kako biste konfigurirali postavke uređaja.

- Provjerite kvalitetu ispisa
- Podesite datum i vrijeme
- Ispišite list o postavljanju

5 Odaberite jezik

1. Pritisnite (`Settings` (Postavke)).
2. Pritisnite `All Settings` (Sve postav.).
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali `Initial Setup` (Poc. post.).
   Pritisnite `Initial Setup` (Poc. post.).
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali `Local Language` (Lokalni jezik).
   Pritisnite `Local Language` (Lokalni jezik).
5. Pritisnite željeni jezik.
6. Pritisnite .

6 Odaberite način rada

Mobitel

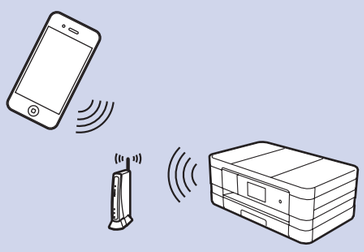

Idite na odlomak **7** **Za bežične mreže** **Postupak B**

Bežična mreža

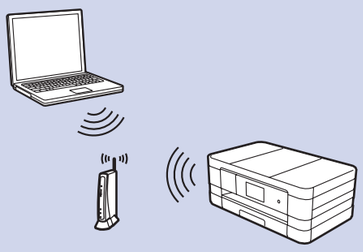

Idite na odlomak **7** **Za bežične mreže**

Postupak A ili **Postupak B**

USB

Idite na odlomak **7** **Za USB veze**

7 Povežite se s uređajem i instalirajte softver

Za bežične mreže

Da biste povezali dodatna računala, ponovite postupak A za svako od njih.

Postupak A Postavljanje s pomoću računala

Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.

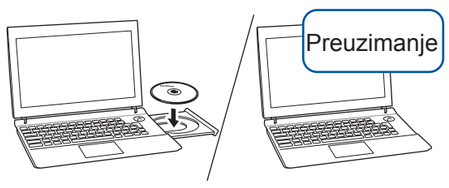

Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako nemate CD-ROM uređaj, preuzmite softver:
Za Windows®: solutions.brother.com/windows
Za Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

Macintosh

Za nastavak postavljanja slijedite upute na zaslonu.

U nekim slučajevima može biti potreban USB kabel.

Završi

Postupak B Ručno postavljanje s pomoću Čarobnjaka za podešavanje

■ Postavite uređaj

1. U donje polje upišite informacije bežične pristupne točke / usmjerivača. Ove informacije mogu biti skrivene na donjoj strani bežične pristupne točke / usmjerivača. Ako ih ne možete naći, pitajte administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

SSID (mrežni naziv)	
Mrežni ključ (lozinka)	

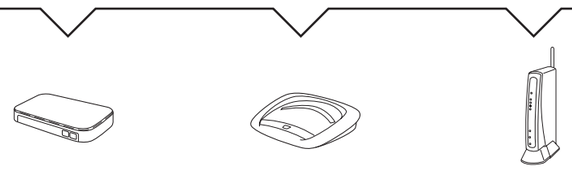

2. Pritisnite WiFi na dodirnom zaslonu Brotherovog uređaja, a zatim pritisnite `Carob.za post`.
   Kad se prikaže `Omogućiti WLAN?`, pritisnite `Da`.
3. Odaberite SSID koji ste zapisali u koraku br. **1**.
   Pritisnite `OK`.
4. Ako uređaj traži da unesete mrežni ključ, unesite ključ koji ste zapisali u koraku br. **1**.
   Pritisnite `OK`.
5. Pritisnite `Da` kako biste primijenili postavke.

■ Instalirajte program Brother iPrint&Scan

Možete ispisivati s mobilnih uređaja i skenirati na njih koristeći našu besplatnu aplikaciju „Brother iPrint&Scan”.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju s adrese solutions.brother.com/ips.

Završi

■ Instalirajte program MFL-Pro Suite

Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.

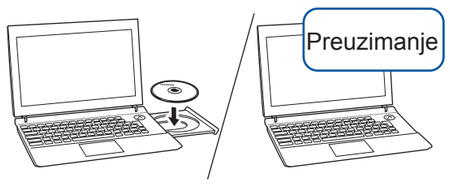

Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako nemate CD-ROM uređaj, preuzmite softver:
Za Windows®: solutions.brother.com/windows
Za Macintosh: solutions.brother.com/mac

Windows®

Macintosh

Za nastavak postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Završi

Za USB veze

Windows®

■ Instalirajte program MFL-Pro Suite

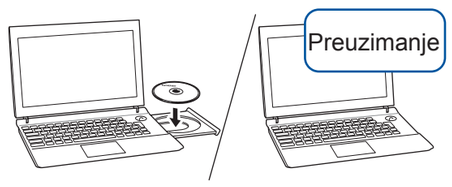

Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.

Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako nemate CD-ROM uređaj, preuzmite softver:
solutions.brother.com/windows

Slijedite upute na zaslonu.

■ Spojite USB kabel

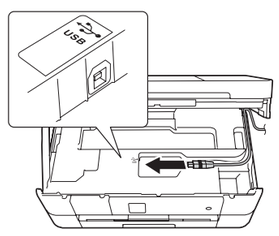

Za nastavak postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Završi

Macintosh

■ Spojite USB kabel

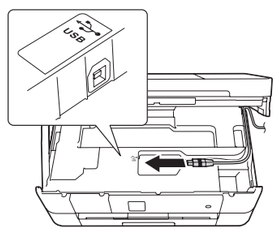

■ Instalirajte program MFL-Pro Suite

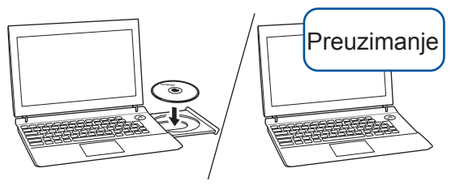

Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.

Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako nemate CD-ROM uređaj, preuzmite softver:
solutions.brother.com/mac

Neophodan je pristup internetu.
Za nastavak postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Završi

© 2014 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.